



Návod k montáži a používání

AFO 01 SC – Nerezové pítko

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:	G 1/2" vnitřní závit
Tlak vody:	0,1 – 1 MPa
Odpad:	d = 40 nebo 50 mm
Vnitřní rozměr misky:	d = 245 mm
Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon klidový / při chlazení	10 VA/250 VA
Nastavitelná teplota výstupní vody:	5 – 20 °C
Doporučená teplota výstupní vody:	13 – 17 °C
Doba tečení vody:	10 s
Webová stránka produktu	AFO 01 SC

Popis pítka

- nerezové pítko s chlazením a ovládním pomocí piezoelektrických tlačítek umožňuje pití chlazené vody (po doteku na pravé tlačítko) a neupravené vody (levé tlačítko). Je možné pustit obě vody současně - průtok se nezmění a z trysky poteče směs chlazené a nechlazené vody. Po doteku na tlačítko začne téct voda a teče po nastavenou dobu, pokud není její tečení zastaveno novým dotekem na tlačítko (systém Start - Stop).
- Elektronika umožňuje po skončení tečení vody nastavit dobu pauzy, ve které není možné pustit vodu. Od výrobce je doba pauzy nastavena na nulu, vodu je tedy možné pustit kdykoliv.

Instalace nerezového pítka

Stavební připravenost pro montáž


1. Připraven přívod ukončený 1/2" vnitřním závitem
2. Připraven odpad pro HT trubku d 50 (40) mm
3. Připravena 1f zásuvka připojená přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.
4. Připraven vodič pro ochranné spojení.

Montáž

1. Povolit šroubky na krytu a kryt vysunout směrem dopředu.
2. Označit místo na stěně pro přišroubování pítka. Pítko musí být stát na zemi a zároveň musí být přišroubované ke stěně. Pokud je požadavek na vyšší horní hranu pítka, je pítko možné přišroubovat na stěnu - přívody a odpad je nutno posunout výš.
3. Pomocí vhodného kotevního materiálu (dle typu stěny) přišroubovat pítko na stěnu.
4. Připojit přívodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody.
5. Napojit odpad.
6. Připojit ochranné spojení.
7. Zapojit síťovou vidlici do zásuvky.



8. Kulovým ventilem seřídít průtok vody do pítka tak, aby proud vytékající vody stříkal do výšky cca 15 cm. Průtok chlazené i nechlazené vody se nastavuje stejným kulovým ventilem
9. Nasadit zpět kryt.

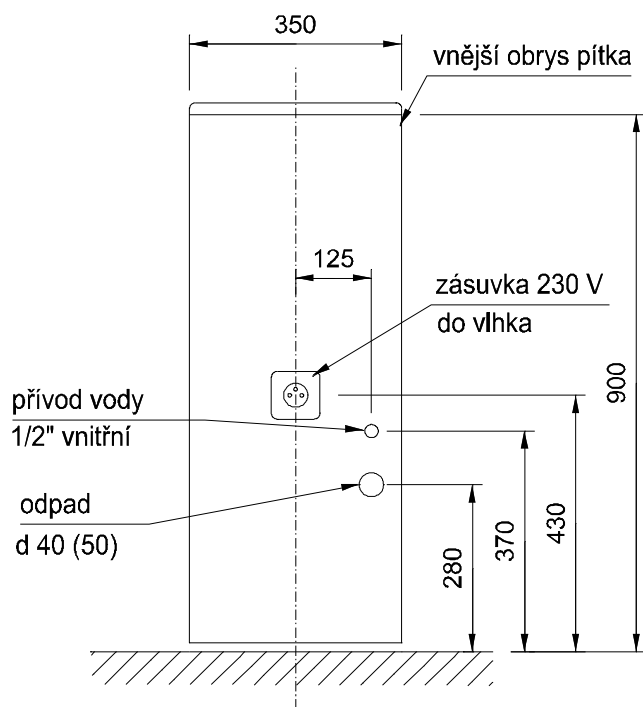

Uvedení do provozu

- Každou elektroniku je nutno nastavovat samostatně.
- Nastavovat pítko lze pouze do 20 minut po zapnutí napájení. Pokud bylo pod napětím delší dobu, je nutno napájecí napětí vypnout, počkat cca 5 s, pak znovu zapnout a do 20 minut od zapnutí začít s nastavováním. Z provozního do nastavovacího režimu se přejde přiložením magnetu min. na 1 s cca 30 mm vedle kontrolní diody.

Nastavování

- Každou elektroniku je nutno nastavovat samostatně.
- Nastavovat pítko lze pouze do 20 minut po zapnutí napájení. Pokud bylo pod napětím delší dobu, je nutno napájecí napětí vypnout, počkat cca 5 s, pak znovu zapnout a do 20 minut od zapnutí začít s nastavováním. Z provozního do nastavovacího režimu se přejde přiložením magnetu min. na 1 s cca 30 mm vedle kontrolní diody.
- **Nastavování:** Přiložit magnet – dioda začne svítit červeně. Pokud je magnet přiložen jen krátce (méně než na 1 s) po jeho oddálení dioda začne svítit zeleně - elektronika se vrátila do provozního stavu.
- **Doba tečení vody:** Do 5 s po rozsvícení diody červeně krátce zmáčknout tlačítko (voda začne téct). Dalším zmáčknutím tlačítka se ukončí nastavování (voda přestane téct) a elektronika přejde do provozního stavu. Doba, která proběhla mezi zmáčknutími tlačítka je nastavená doba tečení vody.



- **Doba pauzy:** Po 5 sekundách od přiložení magnetu začne kontrolka blikat červeně a zeleně a začne se nastavovat doby pauzy. Nastavování doby pauzy se ukončí zmáčknutím tlačítka. Pauza se nastavuje po desítkách sekund (zaokrouhлено dolů). Nastavíme - li tedy čas např. 18 s skutečně nastavený čas pauzy bude 10 s. Pokud tedy pauzu nebudeme chtít vůbec (kdykoliv po zmáčknutí tlačítka voda poteče po nastavenou dobu voda), je nutno do 10 s od začátku blikání diody červeně a zeleně zmáčknout tlačítko – nastaví se čas 0 a k pauze nedochází.
- **Nastavení teploty** se provádí otáčením regulačního kolečka na přední straně chladiče - vhodnou teplotu nutno vyzkoušet

Stavy kontrolní diody:

- **provozní**
- svítí zeleně – pod napětím, připraveno k provozu
- svítí červeně – zmáčknuté tlačítko
- bliká zeleně – sepnutý ventil
- svítí oranžově (zeleně a červeně společně) – pauza
- **nastavovací**
- svítí červeně – elektronika přešla do nastavovacího režimu
- bliká červeně – nastavování doby tečení
- bliká střídavě červeně a zeleně – nastavování doby pauzy

Nezáruční poruchy a jejich odstranění:

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění
Po zapnutí se kontrolka nerozsvítí	Nezapojené napájení	Zapojit napájení
Voda neteče – po zmáčknutí tlačítka kontrolka svítí zeleně	Poškozené tlačítko	Vyměnit tlačítko
Voda teče stále – elektronika pracuje správně	Nečistota v elektromagnetickém ventilu	Vyčistit ventil
Začne téct málo vody	Ucpané sítko před elektromagnetickým ventilem	Vyčistit

Čištění a údržba

Čištění ventilu:

- Vyšroubovat tři vruty držící cívku.
- Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra (pozor na ztrátu pružinky).
- Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní.
- Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit.
- Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu



Čištění:

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.