



## Návod k montáži a používání


### BSPZ 02 - Bezpečnostní pisoárový žlab – vestavěný - k zabudování do podlahy ke stěně

#### Základní technické údaje

šířka	1250 mm	1900 mm	2500 mm	2995 mm
počet trysek	3	5	6	7
průměr odpadu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Webová stránka produktu	<a href="#">BSZP.02</a>			

#### Popis nerezového žlabu

- BSPZ 02 je nerezový pisoárový žlab v antivandalové provedení, určený k zabudování do podlahy ke stěně. Stěna žlabu je v horní části osazena tryskami (počet dle délky žlabu - jejich rozteč je cca 400 mm) a celá je splachována současně.
- Žlab není vybaven automatickým splachováním po použití. Pro ovládní splachování je vhodné použít splachovač COS 2.
- Přívod vody, ukončený 1/2" vnějším závitem, je přibližně uprostřed žlabu, aby docházelo k rovnoměrnému oplachu.
- Odpad je v provedení bez zápachové uzávěry – na zakázku je možno vyrobit žlab s integrovanou zápachovou uzávěrou, případně s jiným průměrem odpadu

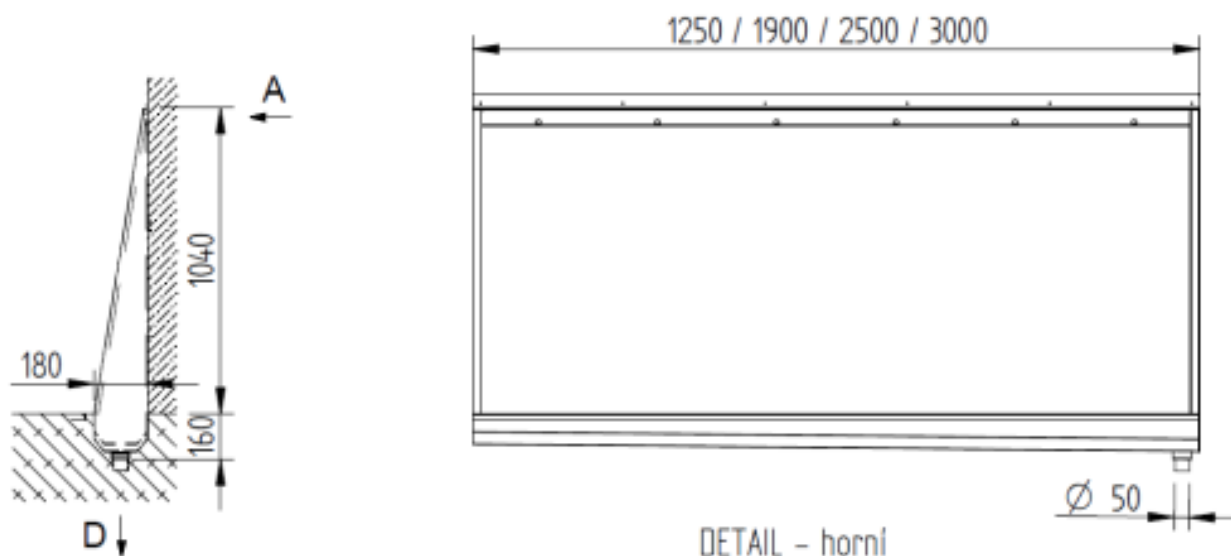

A – přívod vody  
D – odpad




## Instalace nerezového žlabu

### Stavební připravenost pro montáž

1. Vhodný otvor pro ustavení žlabu.
2. Připraveno odpadní potrubí včetně zápachové uzávěry.
3. Připravena hydroizolace dle projektu.

### Montáž

1. Usadit žlab na místo a propojit ho s odpadním potrubím. Ustavit tak, aby hrana žlabu byla vodorovně v úrovni podlahy. Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace. Před zaléváním je nutno žlábek zajistit (např. rozpěrkou) proti deformaci a přišroubovat ho pomocí vrutů a hmoždinek. Napojit hydroizolaci
2. Dokončit obklady a dlažbu.
3. Do žlabu vložit krycí mřížku odpadu.

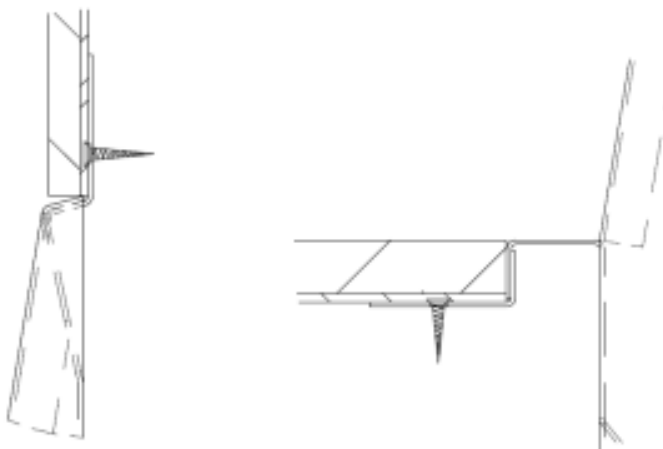

### Dodaný materiál

- nerezový žlábek s krycí mřížkou 1 ks
- drobný montážní materiál

## Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
  - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Pro čištění odpadu je možné její vtok se sítkem vyndat. Po vyčištění je nutno mřížku nasadit zpět.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

### Upozornění

- Pokud je žlábek používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné žlábek proplachovat a čistit a tím odstranit potenciální ložiska koroze.