Návod k montáži a používání

VLK 04 – Nerezová výlevka pro vylévání chemických záchodů - závěsná

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody	G 1/2"
Výstup vody	G 3/4"
Odpad - světlost	95 mm
Celkové rozměry	1250 x 660 (740 s konzolou) x 600
Vnitřní rozměr výlevky	500 x 500 x 300
Hmotnost:	40 kg
Webová stránka produktu:	VLK 04


Popis nerezové výlevky


- VLK 04 je nerezová výlevka určená pro campingy, benzinové stanice a dálniční odpočívadla, kde slouží k vylévání chemických záchodů, odpadních nádob karavanů a jiných mobilních zařízení.
- Nerezová výlevka se instaluje na vodorovný podklad. Odpad je možno zaústit do podlahy. Součástí výlevky je konzola pro uložení hadice s kulovým uzavíracím ventilem. Součástí dodávky je 3 m, která slouží pro doplnění vody. Na čelní straně je výlevka osazena cca 1/2 hadicí napojenou na tlačný ventil a slouží k opláchnutí vnitřku výlevky po jejím použití.

Instalace nerezové výlevky

Stavební připravenost pro montáž

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2“ podle obrázku
2. Připraven odpad 110 mm

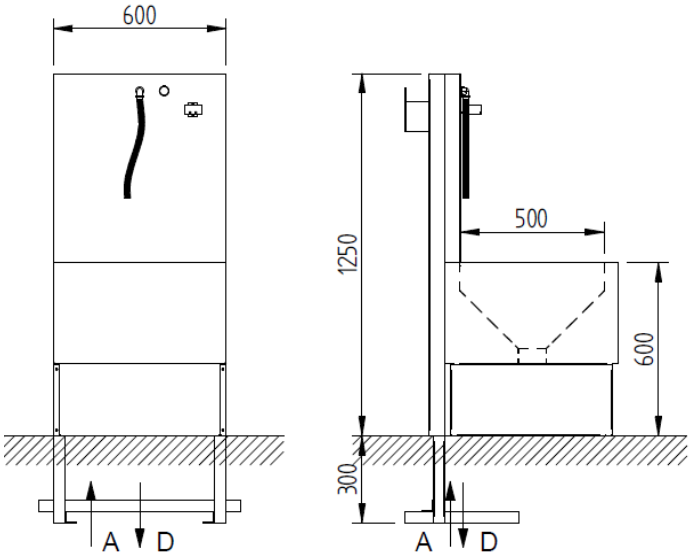

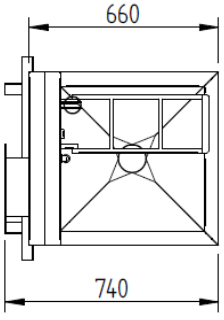

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Montáž

1. Odšroubovat 4 šroubky zadního krytu (jsou přístupné po odstranění gumových záslepek)
2. Odšroubovat nosnou konstrukci (4 šrouby M6).
3. Zabetonovat nosnou konstrukci. Kanalizaci (d 110 mm) a vodu (G 1/2“) přivést do připravených objímek. Konstrukce musí být osazena svisle a spodní hrana příčky musí být v úrovni terénu.
4. Přišroubovat výlevku na nosnou konstrukci
5. Z přiložených kolen vytvořit sifon a zaústit ho do kanalizace.
6. Nasadit zadní kryt, přišroubovat ho a otvory zaslepit.

A – přívod vody G 1/2“
D - odpad d 110 mm

Kompletní dodávka

- dřez výlevky s opláštěním a zadním panelem
- výtokové ventily - 2 ks (1x tlačný časový a 1x kulový)
- připojovací hadice
- rohový ventil s filtrem
- drobný montážní materiál
- konzola na hadici
- hadice 2 m

Poznámka

Výlevka není určena pro celoroční provoz. Na zimu musí být z výlevky vypuštěna vody, aby nedošlo k poškození ventilů.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
    - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
    - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.