



Návod k montáži a používání

AFO 01.L – Závěsné nerez. pítko s tlač. ventilem + napouštění
lahví/sklenic

AFO 01.CLL - Závěsné nerez. pítko s tlač. ventilem + napouštění
lahví/sklenic z AISI 316

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:

Tlak vody:

Odpad:

Rozměr celkový:

Hmotnost:

G 1/2" vnitřní závit

0,2 - 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa


Trubka d = 40 mm

280x340x570 mm (šxdxv)

5,45 kg


Popis nerezového pítka

- Nerezové pítko moderního designu (dále AFO) s jednoduchým ovládáním je opatřeno tlačným ventilem s výtokovým raménkem na napouštění láhve, voda teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je tvořen pružnou flexibilní spojkou.
- Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka. Výšku osazení pítka volit podle místa určení – např. školy atd.

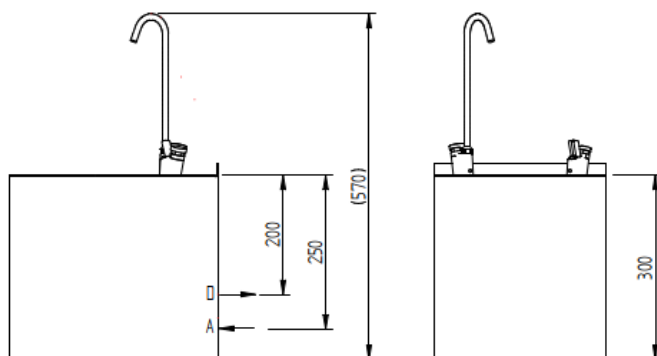

Požadavky k montáži

- Připraven přívod vody – Tr 1/2" podle obrázku. V přívodu vody musí být použit filtr s jemným sítkem (100 mikronů) pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu. Poškození mechanismu s důvodu vniknutí nečistot není předmětem reklamace.
- Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojku d=40
- Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka, či přímo dolů

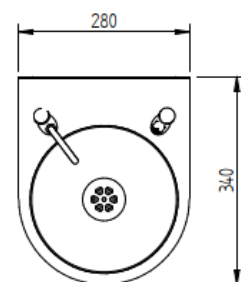

A - PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
D - ODPAD (d = 40mm)

Montáž

- Pomocí vrtulů a hmoždinek připevnit upevňovací konzolu na stěnu a zavěsit pítko.
- Připojit přírodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody – trubku 1/2" s vnitřním závit.

3. Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí.
4. Upevnit spodní část pítka vruty do připravených hmoždinek.
5. Šroubkem ve spodní části výtokové trysky seřídit průtok vody tak, aby proud vytékající vody mířil přibližně do středu misky.

Kompletní dodávka

- tělo pítka s integrovanou miskou 1 ks
- hmoždinka d 10 4 ks
- vrut 6x50 4 ks

Bezpečnost provozu

- Při umístění pítka ve venkovních prostorách, je nutné před zimním obdobím z pítka vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celé pítko demontovat a skladovat v objektu s nezamrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304) a dle ČSN 17 346 (AISI 316) proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Schéma zavěšení

