



## Návod k montáži a používání

### Aul 03Z.\_LK – Automatický nerezový žlab závěsný s kulatými vnitřními kouty, se zády a lékařskými bateriemi

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější (vnitřní) rozměr	AUL 03Z.1LK	1250 (1190) x 460 (360) x 1030 (188÷200)
	AUL 03Z.2LK	1900 (1840) x 460 (360) x 1030 (180÷200)
	AUL 03Z.3LK	2500 (2440) x 460 (360) x 1030 (175÷200)
	AUL 03Z.4LK	2995 (2940) x 460 (360) x 1030 (170÷200)
počet pákových baterií	AUL 03Z.1LK	1 ks
	AUL 03Z.2LK	2 ks
	AUL 03Z.3LK	3 ks
	AUL 03Z.4LK	4 ks
Průměr odpadu:		d 40 mm
Webová stránka produktu:		<a href="#">AUL 03Z. _LK</a>

#### Popis nerezového žlabu

- AUL 03Z.\_LK je nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu.
- Základní provedení je s pákovými lékařskými bateriemi umístěnými na zadní stěně.
- Vnitřní kouty jsou kulaté (r 20) pro snadnější údržbu.
- Na objednávku může být žlab vybaven bezdotykovým ovládním.
- Provedení žlabu je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu.
- Žlab je vyroben z nerezů jakosti AISI 316 L.
- Žlab je z čelní a bočních stran zakrytovaný.


#### Instalace nerezového žlabu

##### Stavební připravenost

- Připraven přívod vody a odpad dle obrázku

##### Montáž nerezového žlabu

1. Osadit závěsnou lištu – upevnit vruty do hmoždinek ve zdi. Dodané hmoždinky a vruty umožňují osadit lištu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na stěnu z jiného materiálu (duté cihly, plynosilikáty atd.) je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.
2. Zavěsit žlab na lištu a zkontrolovat vodorovnost horní hrany.

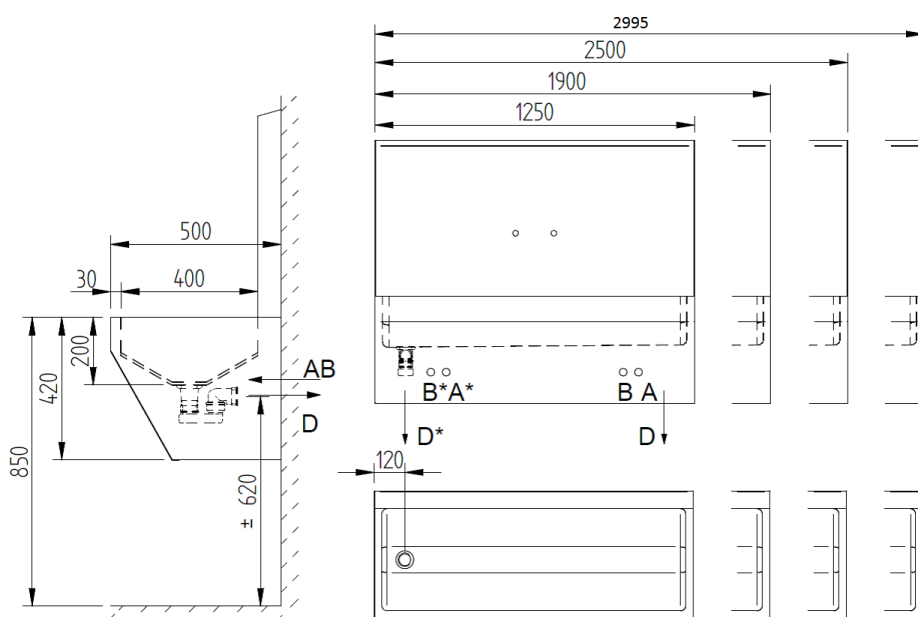

D – odpad  
A – studená voda G 1/2"  
B – teplá voda G 1/2"  
A\*, B\*, D\* - levá varianta



3. Pomocí vrutů a hmoždinek zajistit čela žlabu.
4. Přívodní hadice zapojit na rohové ventily na přívodu teplé a studené vody.
5. Osadit sifon.
6. Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.

#### Dodaný materiál

- nerezové koryto -1 ks
- hmoždinky, vruty a podložky - 7÷10 ks
- plastová zápachová uzávěra - 1 ks
- páková baterie - 1÷ 4 ks

#### Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 346 (AISI 316), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
  - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

#### Upozornění

- Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.