



Návod k montáži a používání


KZS 1 – Konzoly do sádkartonové stěny pro závěsný klozet

Základní technické údaje

Rozteč kotevních šroubů:	180 nebo 230 mm
Vzdálenost splachovací a odpadní trubky:	135 mm
Vzdálenost (svislá) odpadní trubky a kotevních šroubů:	100 mm
Webová stránka produktu:	KZS1

Popis

- KZS 1 je ocelová pozinkovaná konzola určená pro montáž závěsných klozetů do sádkartonových stěn. Konzola roznese zatížení do stěny a do podlahy.

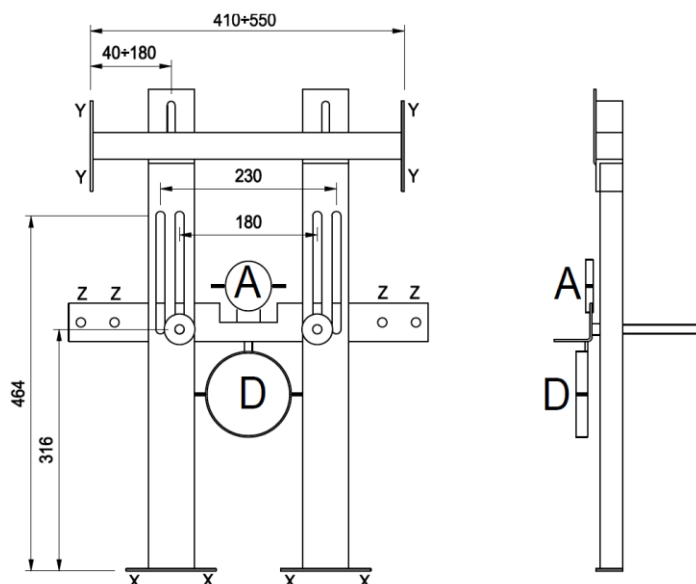

Instalace nerezového pítka

Stavební připravenost

- Připravena dostatečně pevná konstrukce stěny a podlahy.
- Připraveno odpadní potrubí.

Montáž konzoly

- Pomocí vhodných kotevních prvků (dle typu stěny a podlahy) přišroubovat konzolu do podlahy- kotevní body X.
- Horní příčku zakotvit do dostatečně pevných svislých prvků konstrukce stěny – kotevní body Y
- Nastavit správnou výšku a rozteč kotevních šroubů WC s ohledem na budoucí čistou výšku podlahy. Příčku je vhodné zakotvit do konstrukce stěny – kotevní body Z.
- Kotevní body X a Y musí být pevně zakotveny, body Z je vhodné zakotvit
- Do držáků připevnit odpadní (D) a splachovací (A) potrubí.



6. Nastavit správnou délku kotevních šroubů (svorníků) s ohledem na budoucí tloušťku stěny a typ záchodové mísy.
7. Dokončit stěny a podlahu.