



Katalógový list

Závesové tyče

Závesová tyč je určená na uchytenie sprchového závesu v kúpeľni.

Vyrábame ju v troch prevedeniach:

- **závesová tyč**

dĺžka 900, 1 200, 1 500 mm (na zákazku je možné vyrobiť aj iný rozmer), slúži na pripevnenie na dve steny



Závesová tyč

- **závesová tyč rohová**

rozмеры 900 x 900 mm, 1 400 x 1 400 mm (na zákazku je možné vyrobiť aj iný rozmer), slúži na upevnenie do rohu miestnosti so stropným uchytením, L = 500 mm, s prírubami



Závesová tyč rohová

- **závesová tyč v tvare U**

rozмеры 900 x 900 x 900 mm, 1 400 x 1 400 x 1400 mm (na zákazku je možné vyrobiť aj iný rozmer), slúži na upevnenie na jednu stenu so stropným uchytením, L=500 mm, s prírubami.



Závesová tyč ve tvaru U

Závesové tyče sa vyrábajú v povrchových úpravách:

- Lesklá
- Kartáčovaná (brus)

Kompletná dodávka

- Závesová tyč
- Upevňovací materiál

Typové prevedenia

- R14001001 Závesová tyč 900 mm nerez lesk
- R14001003 Závesová tyč 900 mm nerez brus
- R14002001 Závesová tyč 1200 mm nerez lesk
- R14002003 Závesová tyč 1200 mm nerez brus
- R14003001 Závesová tyč 1500 mm nerez lesk
- R14003003 Závesová tyč 1500 mm nerez brus
- R14101001 Závesová tyč rohová 900x900 mm nerez lesk
- R14101003 Závesová tyč rohová 900x900 mm nerez brus
- R14102001 Závesová tyč rohová 1400x1400 mm nerez lesk
- R14102003 Závesová tyč rohová 1400x1400 mm nerez brus




- R14201001 Závesová tyč tvar U 900x900x900 mm lesk
- R14201003 Závesová tyč tvar U 900x900x900 mm brus
- R14202001 Závesová tyč tvar U 1400x1400x1400 mm lesk
- R14202003 Závesová tyč tvar U 1400x1400x1400 mm brus

Technické detaily

- závesová tyč
 - Dĺžka 900, 1200, 1500 mm
 - Nerez. rúrka: d=25 mm;
- závesová tyč rohová
 - Rozmery 900 x 900 mm a 1 400 x 1 400 mm
 - Nerez. rúrka: d=25 mm;
 - Stropné uchytenie 500 mm; nerez. rúrka d=12 mm
- závesová tyč v tvare U
 - Rozmery 900 x 900 x 900 mm a 1400 x 1400 x 1400 mm
 - Nerez. rúrka: d=25 mm
 - Stropné uchytenie 500 mm; nerez. rúrka d=12 mm


Požiadavky na stavebnú pripravenosť

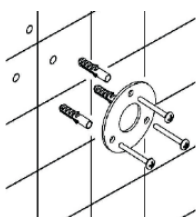


K montáži použite vrták zodpovedajúceho priemeru, podľa priložených hmoždínok. Na pripevnenie na stenu, pomocou priložených skrutiek a hmoždínok, je nutné využiť všetky kotviace otvory.

Priložený kotviaci materiál je určený pre dostatočne nosné steny (plná tehla, betón). Pre steny z iných materiálov je nutné zvoliť zodpovedajúci kotviaci materiál.

Schéma

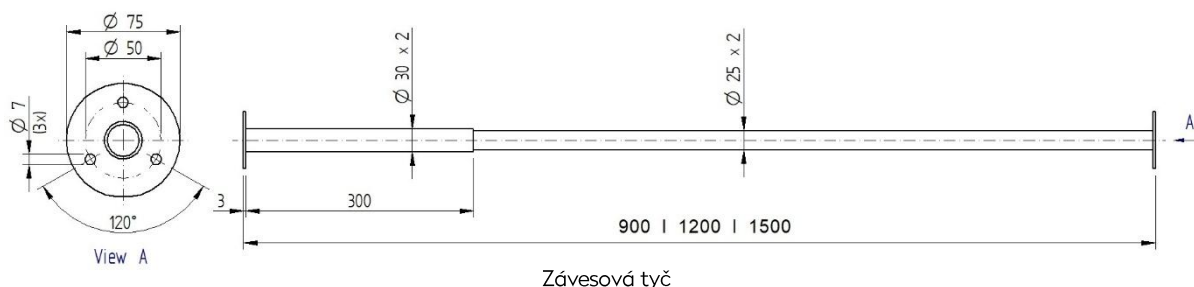

Závesová tyč rohová

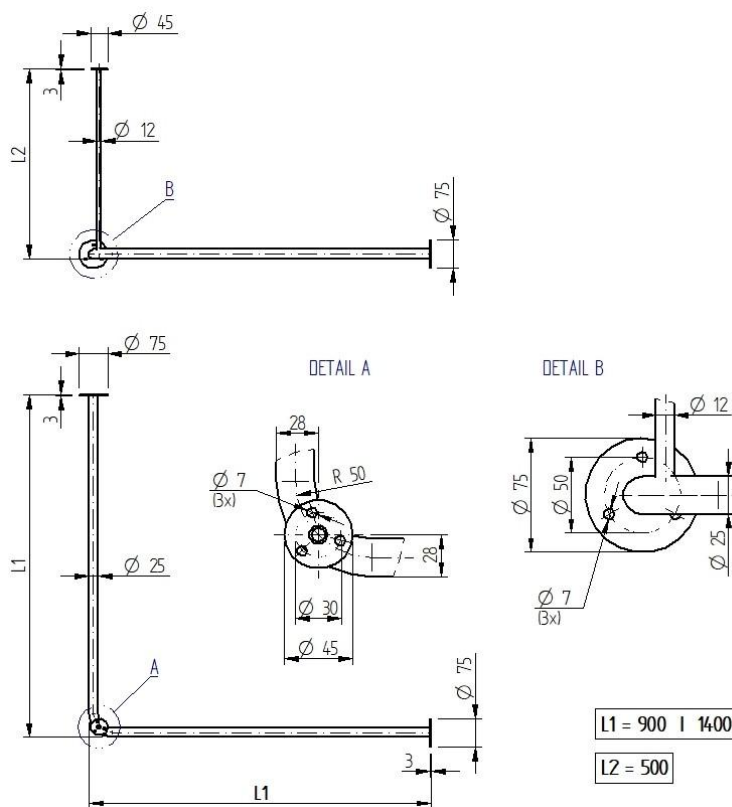

Závesová tyč v tvare U

