



Návod k montáži a používání

ZP 01 – Nerezový pisoárový žlab k zavěšení na stěnu

Základní technické údaje

šířka	1250 mm	1900 mm	2500 mm	2995 mm
počet trysek	3	5	6	7
průměr odpadu	52 mm s prolisováním pro libovolný dřezový 6/4" sifon			
Webová stránka produktu	ZP 01			

Popis nerezového žlabu

- ZP 01 je nerezový pisoárový žlab, určený k zavěšení na stěnu. Stěna žlabu je v horní části osazena tryskami (počet dle délky žlabu - jejich rozteč je cca 400 mm) a celá je splachována současně. Přívod vody do trysek je umístěn přibližně v polovině žlabu a je ukončen nerezovou flexibilní hadicí s 3/4" převlečnou maticí.
- Žlab není vybaven automatickým splachováním po použití. Pro ovládání splachování je vhodné použít splachovač COS 1.
- Žlab je v typové verzi připraven pro montáž dřezového sifonu, na objednání může být vybaven plastovým, nebo nerezovým sifonem, který může být volně přístupný, případě zakrytovaný. Stavební připravenost dle obrázku je pro nízký vanový sifon. Při použití jiného sifonu je třeba stavební připravenost patřičně upravit.

Instalace nerezového žlabu

Stavební připravenost pro montáž


1. Připraven přívod vody ukončený 1/2" vnitřním závitem. Přívod vody musí být dimenzovaný tak, aby byl zajištěný průtok minimálně 12 litrů za minutu na 1 trysku. Přívodní potrubí musí být provedeno tak, aby po vypnutí vody nedocházelo k vytékání zbytkové vody z potrubí.
2. Připraveno odpadní potrubí dle typu použitého sifonu

Montáž

1. Přišroubovat horní závěsnou lištu
2. Zavěsit žlab na tuto lištu
3. Pomocí vrutů přišroubovat spodní hranu žlabu.
4. Připojit vodu a odpad - vyzkoušet a případně nastavit odpovídající průtok vody tak, aby plocha žlabu byla rovnoměrně oplachována

Dodaný materiál

- nerezový žlábek 1 ks
- přípojovací hadice 3/4" 1 ks
- závěsná lišta a kotevní materiál 1 sada

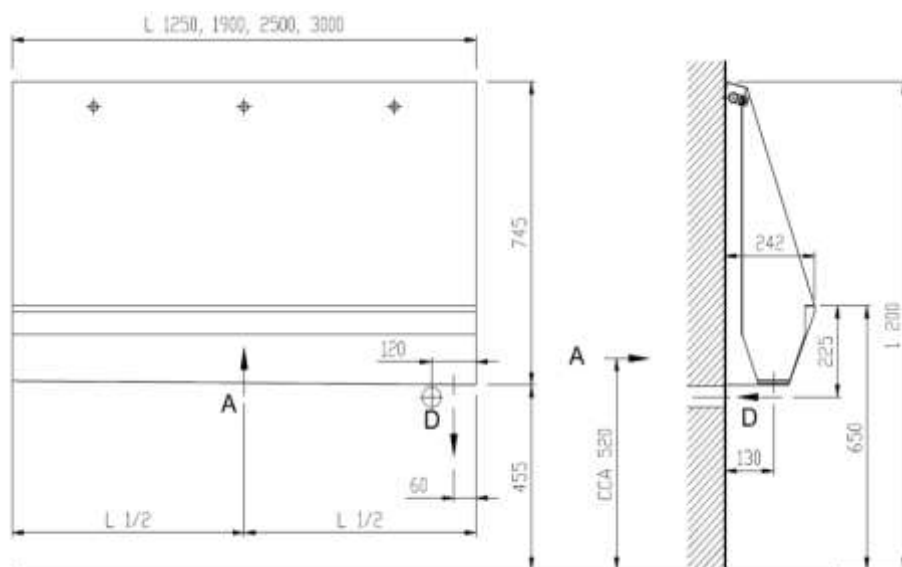



Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

- Pokud je žlábek používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné žlábek proplachovat a čistit a tím odstranit potenciální ložiska koroze.