



Katalogový list

Bezhotovostní/mincovní automat pro zpoplatnění vstupu PAD 1.0; PAD 1.0 INV

Automaty série PAD (dále jenom PAD) slouží pro odblokování (odemčení) dveří nebo turniketu, umožňující platbu mincemi, bezkontaktní platby nebo mobilní (NFC) platby. PADy jsou vybaveny elektronikou s možností napojení vzdálené podpory (za poplatek) s rozšířenou s rozšířenými funkcemi - např. sběr dat, přehledy transakcí, grafické výstupy, posílání informativních mailů, chybových hlášek a jiné. Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál si dodává uživatel. Typově nachystaný pro platební terminál Ingenico Self 2000. Pro plnou funkčnost nutné připojení k internetu.

Automat PAD má použití v místech, kde je třeba otevírat vstupní dveře za poplatek, např. bezobslužné placení WC. Vhozením určené hodnoty do automatu nebo zaplacením platební kartou se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Při platbě mincemi automat sčítá vhozené mince až do nastavené hodnoty pro povolení vstupu (i různé hodnoty mincí). Automat přijímá dvě měny, standardně Kč a €. Měnu není možné v rámci jedné platby kombinovat. Při úhradě platební kartou automat pomocí bezkontaktního platebního terminálu odečte nastavenou část z účtu platícího.

Automat dodáváme také ve verzi PAD 1.0 INV, která je navíc rozšířena i o euroklíč pro neplacený vstup hendikepovaných osob.

PAD lze nastavit do dvou funkčních režimů:

- bez blokace dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládaný společný vstup na sociálních zařízeních a dveře se otevrou vždy po vhození požadovaného obnosu
- s blokadou dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládaný vstup do 1 kabinky a v případě jejího obsazení musí být vstup blokován.

Na požadavek může být automat PAD vybaven:

- čtečkou RFID karet s možností přiřazení funkce RFID karet – volný/zaměstnanecký vstup, výběr kasy a uzavření dávky.
- ochrannou stříškou PAD X.0 obj.č. 1211000190 (nutno výslovně uvést v objednávce)



PAD 1.0



PAD 1.0 INV

4. kabel mezi automatem a dveřním zámek (případně i magnetickým spínačem).
Libovolná dvoulinka o průřezu vodiče 0,35 - 1 mm² (např. V03VH-H 2 x 0,35 bč CYH).
5. elektrický dveřní zámek s připojením na 12 V (pro jiné napětí si zdroj zajistí zákazník).
6. platební terminál. Zákazník předá firmě AZP Brno, která provede instalaci.
7. připojení k internetu dle místních podmínek (vedeno husím krkem s napájením, nebo extra):
 - a. kabelový internet – standard.
Zákazník zajistí připojení UTP kabelem, koncovka RJ45. (min. Ø 30 husího krku)

Alternativní připojení:

b. LTE


Data Router s externí anténou dodá AZP Brno.

Zákazník zajistí datovou SIM kartu s deaktivovaným PINem.

Velikost SIM karty – standard SIM, nebo menší + adaptér.

Připraveno vyvedení kabelu externí antény – vodič provázek v husím krku. Umístění antény v dosahu 6 m kabelu od zařízení. Anténa samolepicí.

Schema

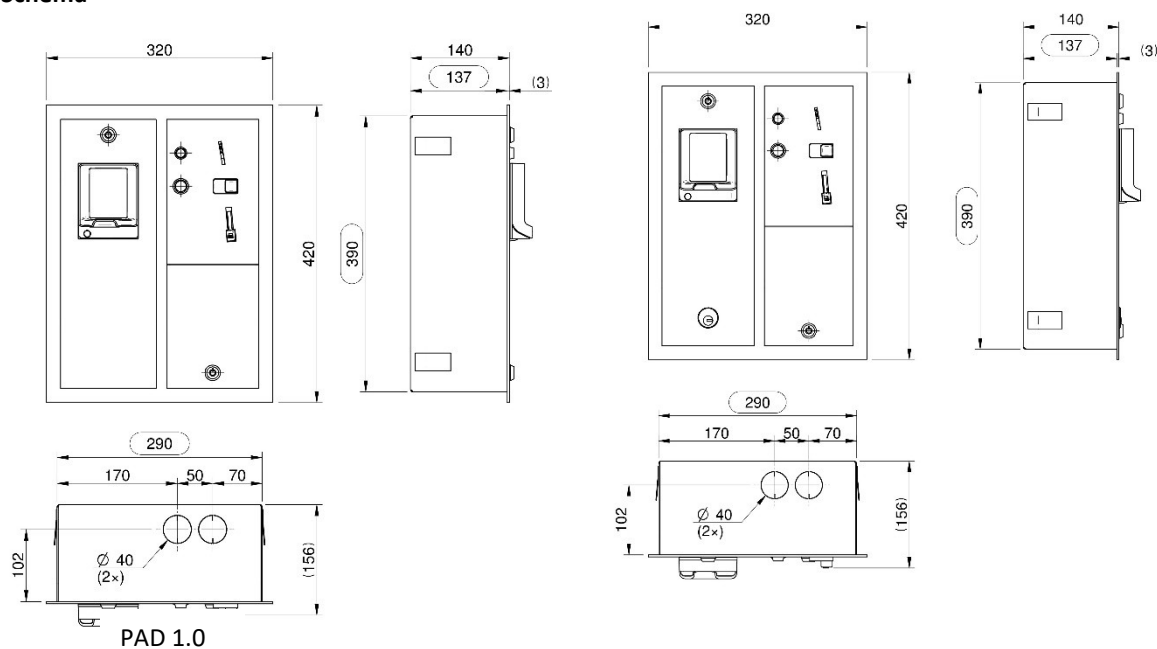

PAD 1.0

PAD 1.0 INV

Údržba

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem. Čištění mincovníku lze provádět pouze při vypnutém napájení. Čištění platebního terminálu dle manuálu dodavatele.