



Návod k montáži a používání

AUZ 02 INV - Nerezový klozet pro tělesně hendikepované, na postavení, s tvrzeným sedátkem


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry :	480 x 360 x 480
Hmotnost :	26 kg
Nosnost :	200 kg
Minimální průtok vody :	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Průměr přívodní splachovací trubky :	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 56 mm)
Webová stránka produktu:	AUZ 02 INV

Popis

- AUZ 02 je celonerezový stojací záchod v antivandalovém provedení se zadním spodním odpadem určený pro tělesně hendikepované.
- Plášť záchodu je tvořený nerezovým plechem tl. 1,5 mm, horní deska je tvořena nerezovým plechem tl. 2 mm. Sedátko záchodu je tvořeno výliskem z tvrzeného plastu.
- Záchod je použitelný pro tlakové splachovače a pro vysoko i nízko položené nádržky.

připravit kanalizaci ukončenou hrdlem s těsnicí manžetou



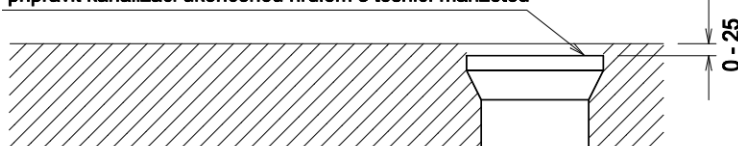


Instalace

- Připravit kanalizaci d 110 mm ukončenou záchodovým hrdlem. Toto hrdlo musí být v úrovni podlahy nebo do 25 mm pod ní a v žádném případě nesmí vyčnívat nad úroveň podlahy.
- Osadit záchod do připravené kanalizace a označit otvory pro kotevní body . viz výkres Tyto kotevní body jsou přístupné po demontáži krytek ve spodní části pláště záchodu.
- Vyvrtat otvory pro hmoždinky d 12 mm. Dodané hmoždinky umožňují kotvení záchodu do betonové podlahy. Při použití jiného typu podlahy je nutno zvolit odpovídající kotevní prvky.
- Nasadit záchod na odpad přívod vody.
- Pomocí přiložených vrutů upevnit záchod do podlahy.
- Zakrýt kapsy s kotevními šrouby.

Demontáž opěrky

- Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru.
- Z držáků opěrky vyšroubovat inbusový šroub a držák odstranit.

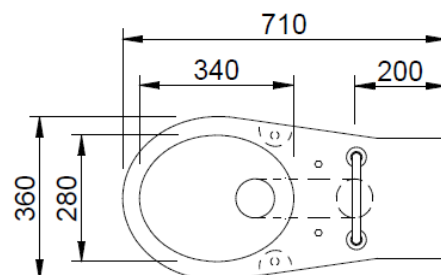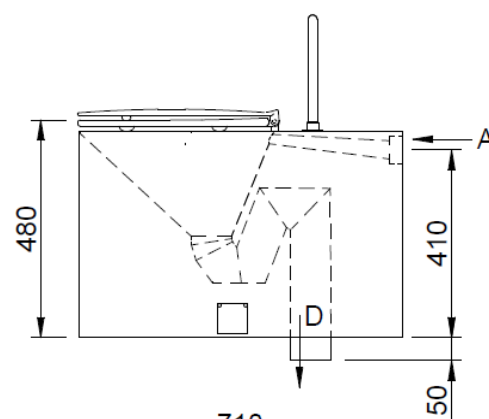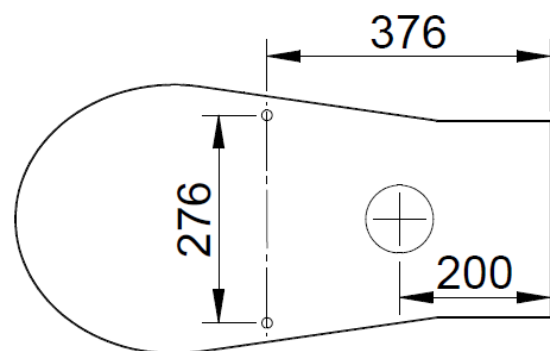



3. Zaslepit otvory gumovými záslepkami.

Dodané díly

- nerezový záchod se sedátkem 1 ks
- vstupní manžeta - vlnovec 1 ks
- hmoždinka d 12, vrut 8x90, podložka 2 ks
- gumová záslepka 2 ks
- opěrka včetně montážního materiálu 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.