



Návod k montáži a používání


AUZ 03 INV - Závěsný nerezový klozet pro tělesně hendikepované v antivandalové úpravě

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	710 x 356 x 340
Hmotnost	22 kg
Nosnost	150 kg
Minimální průtok vody	70 l/min
Průměr odpadu	89 mm
Doporučená konzola	KZ 1
Webová stránka produktu	AUZ 03 INV

Popis

- AUZ 03 INV je celonerezový záchod v závěsném provedení určený pro tělesně hendikepované.
- Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod AUZ 03 INV zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.

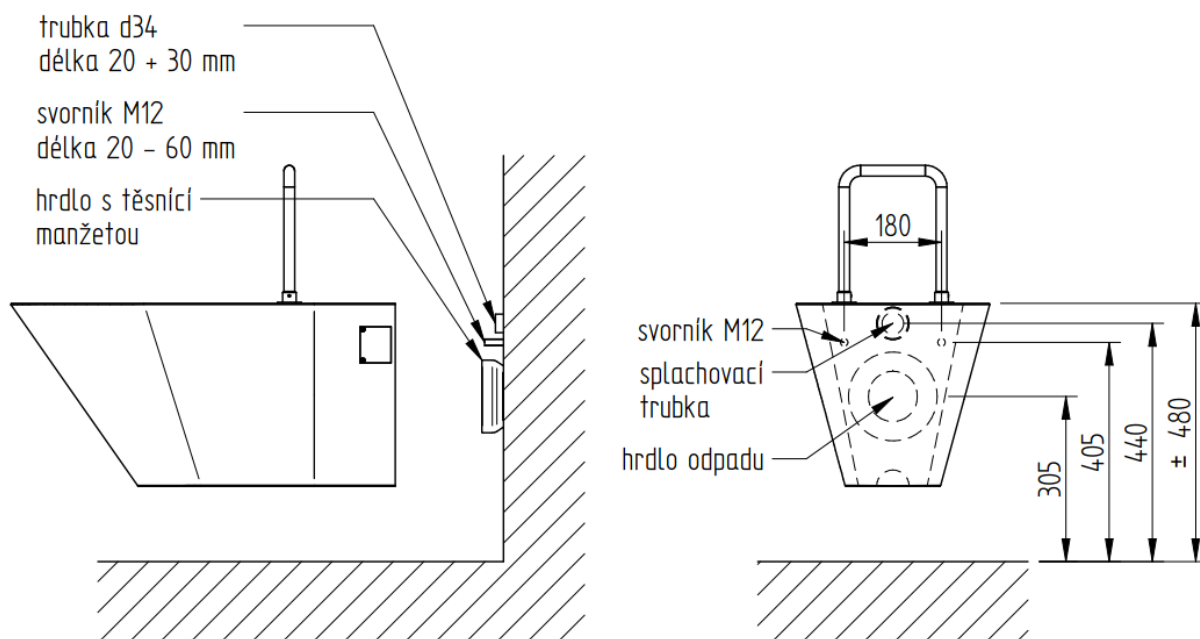

- Rozměry uvedené na obrázku platí pro výšku horní hrany sedátka 480 mm od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Součástí klozetu je odnímatelná zádová opěrka doporučená Ligou za práva vozíčkářů.



Instalace

Stavební připravenost pro montáž

1. Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádrží.
Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
2. Dokončeny obklady

Montáž

1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku.
2. Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnicí manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
3. Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.
4. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů.
5. Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
6. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
7. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Legenda a dodané díly

- | | |
|-----------------------------|------|
| • nerezový záchod | 1 ks |
| • matice M12 vč. podložek | 2 ks |
| • vstupní manžeta - vlnovec | 1 ks |
| • opěrka | 1 ks |
| • záslepky | 2 ks |

Demontáž opěrky

1. Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru.
2. Z držáků opěrky vyšroubovat imbusový šroub a držák odstranit.
3. Zaslepit otvory gumovými záslepkami.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezové jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.