



Návod k montáži a používání

AUZ 04 INV - Antivandal nerezový klozet na postavení

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozměry:	výška 480, šířka 360, délka 710
Hmotnost:	20 kg
Nosnost:	200 kg
Minimální průtok vody:	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Průměr přívodní splachovací trubky:	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 53 mm)

Webová stránka produktu:

[AUZ 04 INV](#)


Popis

- AUZ 04 INV je celonerezový stojací záchod v antivandalovém provedení se zadním spodním odpadem. Plášť záchodu je tvořen nerezovým plechem tl. 1,5 mm, horní deska je tvořena nerezovým plechem tl. 2 mm. Záchod je v provedení bez plastového sedátka. Záchod je použitelný pro tlakové splachovače a pro vysoko i nízko položené nádržky.

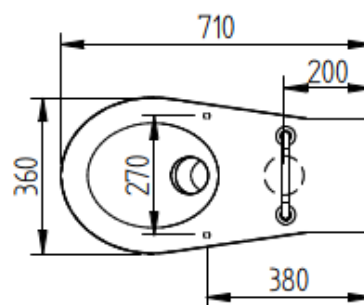


Instalace

- Připravit kanalizaci d 110 mm ukončenou záchodovým hrdlem. Toto hrdlo musí být v úrovni podlahy nebo do 25 mm pod ní a v žádném případě nesmí vyčnívat nad úroveň podlahy.
- Osadit záchod do připravené kanalizace a označit otvory pro kotevní body . viz výkres Tyto kotevní body jsou přístupné po demontáži krytek ve spodní části pláště záchodu.
- Vyvrtnat otvory pro hmoždinky d 12 mm. Dodané hmoždinky umožňují kotvení záchodu do betonové podlahy. Při použití jiného typu podlahy je nutno zvolit odpovídající kotevní prvky.
- Pomocí přiložených vrutů upevnit držáky do podlahy
- Nasadit záchod na odpad a držáky, přitlačit ho k zemi a z boku zajistit pomocí šroubů.
- Zaústit a řádně zatěsnit splachovací trubku.

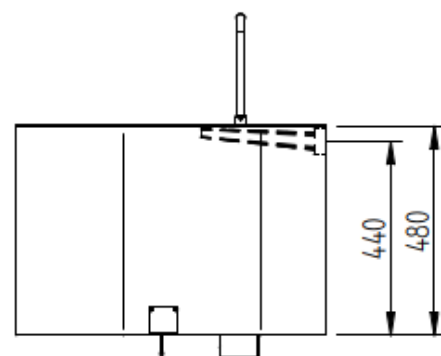

Demontáž opěrky

- Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru.
- Z držáků opěrky vyšroubovat inbusový šroub a držák odstranit.
- Zaslepit otvory gumovými zásepky.

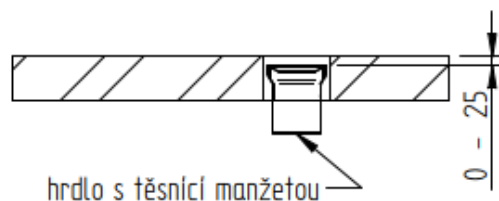

Dodané díly

- Nerezový záchod 1ks
- Vstupní manžeta – vlnovec 1ks
- Hmoždinka d 12, vrut 8 x 90, podložka 4ks
- nerezový inbusový šroub 6 x 16 4 ks



Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.